

Honeywell

用户手册

WS8B2WB/U墙装面板

快速入门指南

Rev. B

墙装面板外型



墙装面板操作指导



电源键

- 按 电源键 切换墙装面板开/关。

运行模式



加热



制冷



通风



温度设置

在 加热、制冷 模式下，
按 温度上/下 设置目标温度。

同时按 温度上/下 和 电源键 5秒锁定
(解锁)面板按键。

切换风速



自动



低速




中速



高速

墙装面板显示

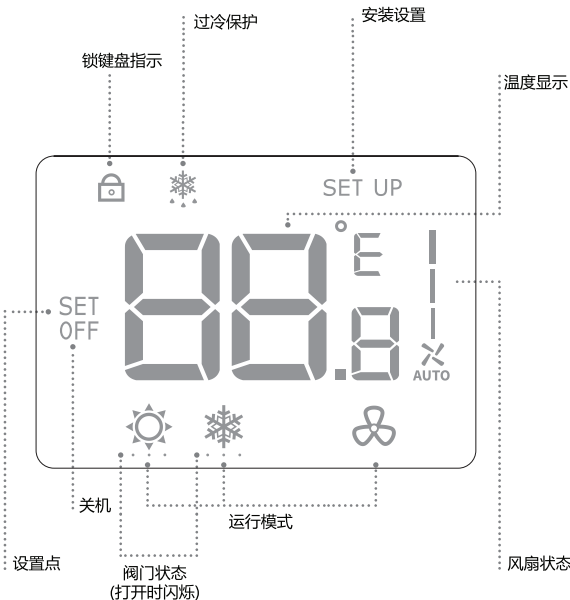

故障排除小贴士

故障现象	解决方案
不启动	- 按 运行模式 将工作模式设为“加热模式” - 检查设置温度是否高于当前室内温度 - 检查阀门状态标识是否闪烁 5分钟后，检查加热系统是否有反应
不启动	- 按 运行模式 将工作模式设为“制冷模式” - 检查设置温度是否低于当前室内温度 - 检查阀门状态标识是否闪烁 5分钟后，检查制冷系统是否有反应
不起作用	- 检查按键是否被锁 - 检查是否处于关机OFF模式
不起作用	- 检查按键是否被锁 - 检查是否处于 通风 模式 - 检查是否处于关机OFF模式

安装说明



本产品必须由专业人士安装


- 安装前请认真阅读本手册，安装不当会造成设备损坏。
- 请核对墙装面板功率是否满足使用需求。
- 安装后，请进行正常用途测试。

注意：电击危险，安装、维修或拆卸前请务必切断电源。

本手册的解释权归霍尼韦尔有限公司所有，我们保留对本手册中所描述的产品进行改进而不预先通知的权利。

安装提示

- 适用于标准的75×75×50mm的墙装86接线盒安装。
- 墙装面板要离地面1.5米左右，且通风良好的位置。

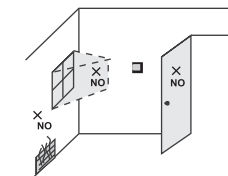

不要安装在以下位置


- 墙角和门后等不通风的位置
- 加热或制冷管道附近
- 阳光或热源附近
- 其他室内温度偏低或偏高的位置，如与外界直接接触的墙体

接线及安装




按照接线图接线，并确认连接可靠。
务必锁死端子螺丝：防止导线从端子上脱落。


1

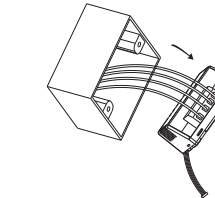


2

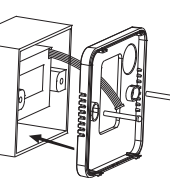


3

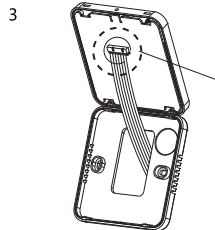

4

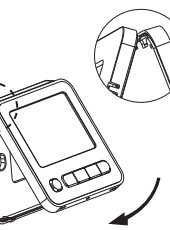



地址：中国天津经济技术开发区南海路158号

说明书如有变动，恕不另行通知。

产品中有害物质的名称及含量

○ :表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

未列入表内的其他部件，皆不含任何超出限量要求的限制使用物质。



在产品寿命结束时，在相应的回收中心处理包装和产品。请勿使用通常的生活垃圾处理方式处理该

产品。请勿焚烧该产品。

端子说明

入电压：100~240VAC 50/60Hz

注意事项：

- 保证设备的物理安全，只有授权的人员才能接触到设备及总线。
- 保证设备的安装部署，运维管理的安全性。
- 保证设备处于隔离的内部网络。

两管制应用

接线图

两线制 电动阀接线图



接线图 2

三线制 电动阀接线图



安装设置



5秒 → 在关机（OFF）的模式下，同时按住“”及“”键大于5秒可进入安装设置（按“”键退出安装设置）

关机情况下，长按模式键和风速键5秒进入参数设置界面，此时进入高级设置菜单选择，在页面显示“SET UP”图标，界面显示菜单序号为01-08，在该状态下可按上下键进行菜单序号切换，按模式键进入相应菜单的设置界面“SET UP”图标消失，“SET”图标显示，此时可按上下键对相应的功能进行设置，设置完成后再按模式键退出并保存当前设置项。

在参数设置时，如果10秒未按下任何按键，自动退出参数设置不保存当前设置。

01	社
----	---

设置 (05)	01-单独制冷只能设置为制冷模式 02-单独制热只能设置为制热模式 03-制冷+通风只能设置为制冷和通风模式 04-制热+通风只能设置为制热和通风模式 05-制冷+制热+通风可设置为制冷制热 风三种模式
------------	--